


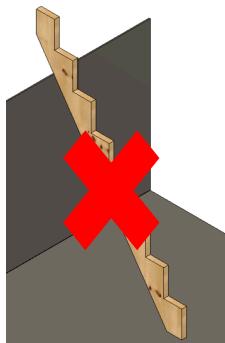


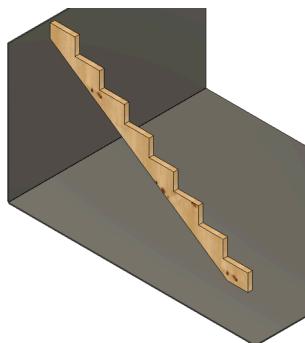

Montageanleitung 931 Berlin Aussentreppe

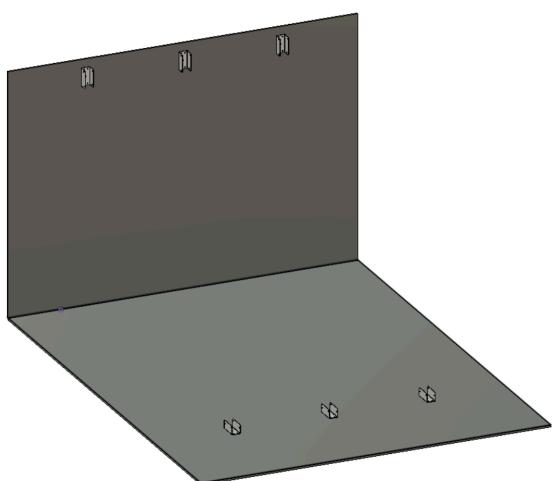

1- Positionieren Sie die Treppenwange im richtige Position
Die Höhe der einzelnen Stufen beträgt 170 mm (17 cm)
Die Tiefe jeder Stufe beträgt 250 mm (25 cm)

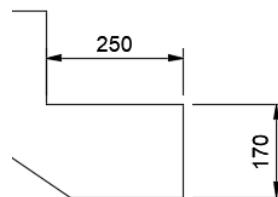

2- Befestigen Sie die Befestigungsmittel Ihrer Wahl an der Wand und am Boden. (Die Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang der Treppe enthalten, da sie von der Art der Wand oder des Bodens abhängen).



Für Treppenwangen
empfehlen wir dringend unsere
U-Beschlag. (Lieferung mit
Edelstahlschrauben für Holz)




Sie können auch unsere
Befestigungswinkel
verwenden, aber das ist eine
weniger sichere Befestigung.



Es ist für uns fast unmöglich, Ihnen zu empfehlen, welche Befestigungsmittel Sie verwenden sollten. Es gibt viele verschiedene Arten von Wänden und Böden. Wenn Sie den QR-Code scannen, finden Sie Tipps für die gängigsten Wandtypen.

Achten Sie bitte auf eine sichere Befestigung Ihrer Treppenwangen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen erfahrenen Handwerker, der Ihre Wand beurteilen und die richtige Befestigung wählen kann. Sicherheit geht vor!

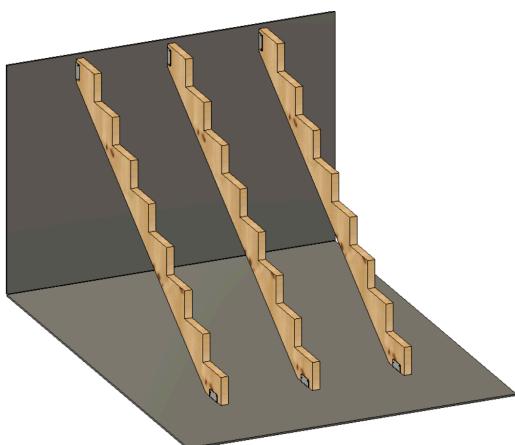

3- Befestigen Sie die Wangen an Ihren Befestigungsmitteln.
Platzieren Sie die Treppenwangen in einem Abstand von maximal 60 cm!

Haben Sie einen Vinuovo-Bausatz gekauft?

Je nach Breite Ihrer Treppe enthält er 2 oder 3 Treppenwangen:

Breite 60-80-100cm = 2 Treppenwangen


Breite 120-140-160cm = 3 Treppenwangen

Für den professionellen oder öffentlichen Einsatz empfehlen wir, zusätzliche Treppenwangen einzubauen und einen maximalen Abstand von 40 cm zwischen den einzelnen Wangen einzuhalten.




Montageanleitung 931 Berlin Aussentreppe

Anzahl der Stufen	Breite cm	Anzahl Treppenwangen
2 bis 16	60 - 80	2
2 bis 8	100	2
9 bis 16	100	3
2 bis 16	120 - 140 - 160	3

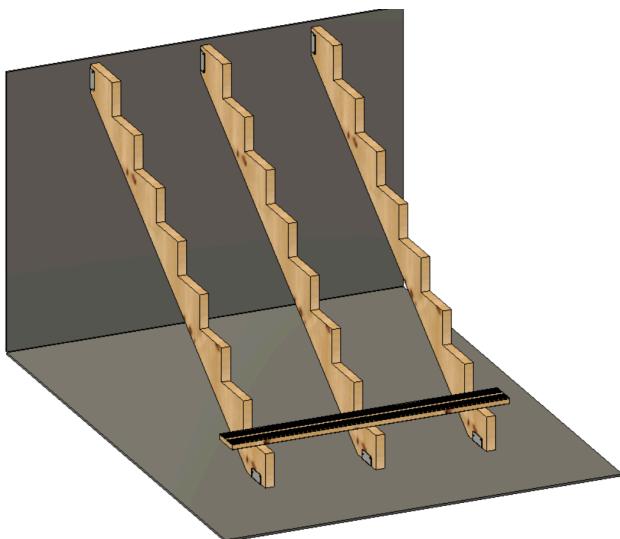

3- Schrauben Sie das erste Brett mit den mitgelieferten Schrauben RT-UT 5x60mm an die erste Stufe (verwenden Sie 2 Schrauben pro Bett, pro Treppenwange). Lassen Sie die Bretter auf beiden Seiten gleich weit über die Treppenwangen herausragen.





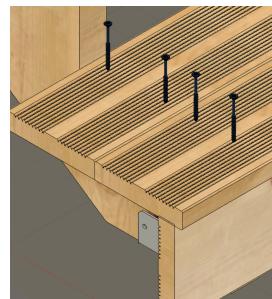


Beachten Sie, dass Sie Ihre Treppenwangen in einem Abstand von maximal 60 cm anordnen; bei Breiten von 80-100-140-160 cm lassen Sie die Stufen über die Treppenwangen hinausragen.





Montageanleitung 931 Berlin Aussentreppe

4- In der Reihenfolge: (Haben Sie eine Treppe ohne Setzstufen? Dann vergessen Sie die Anleitung, um sie zu montieren)

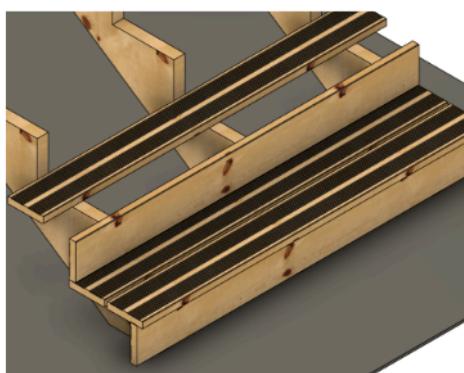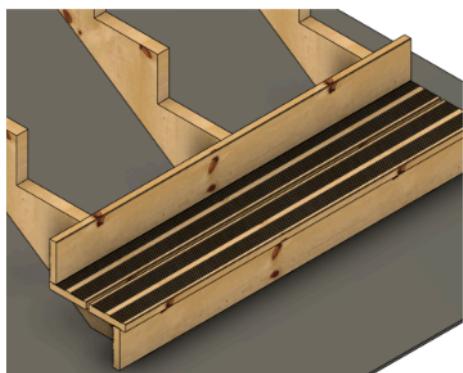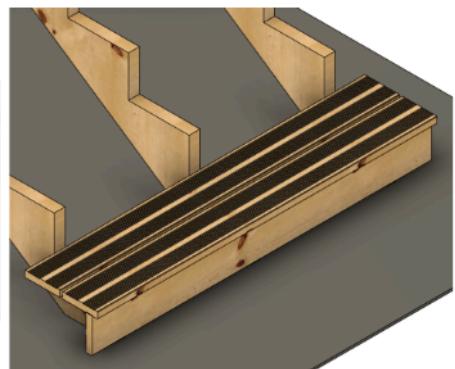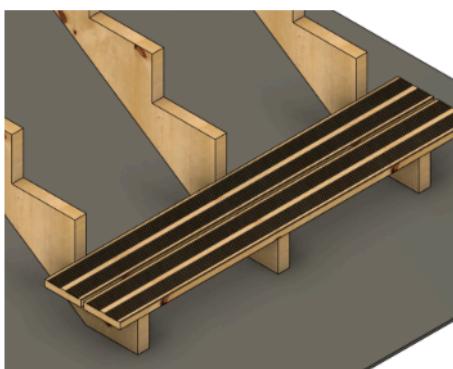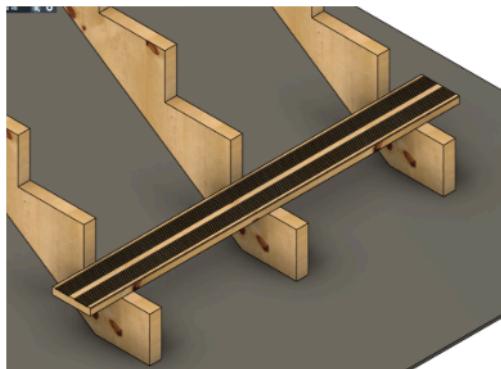


und so weiter, bis Ihre Treppe fertig ist.

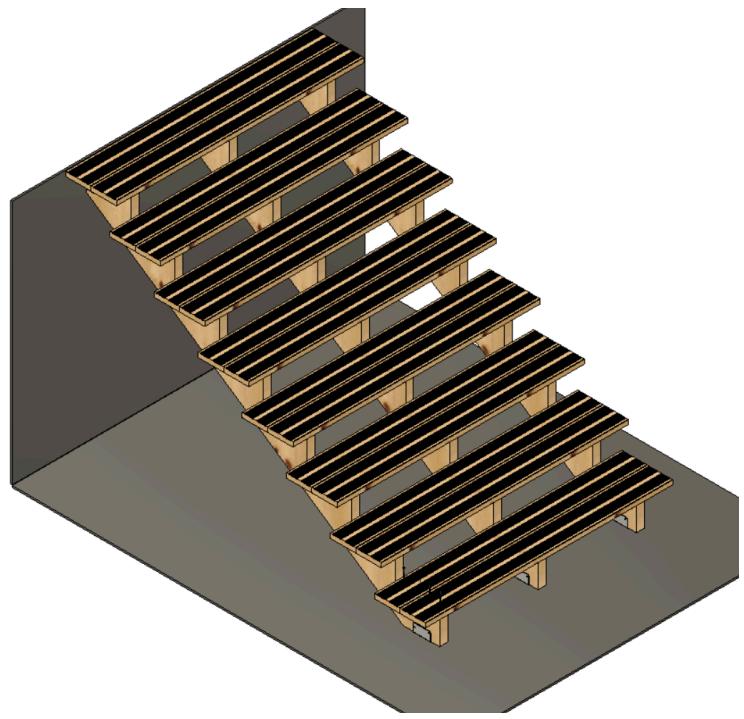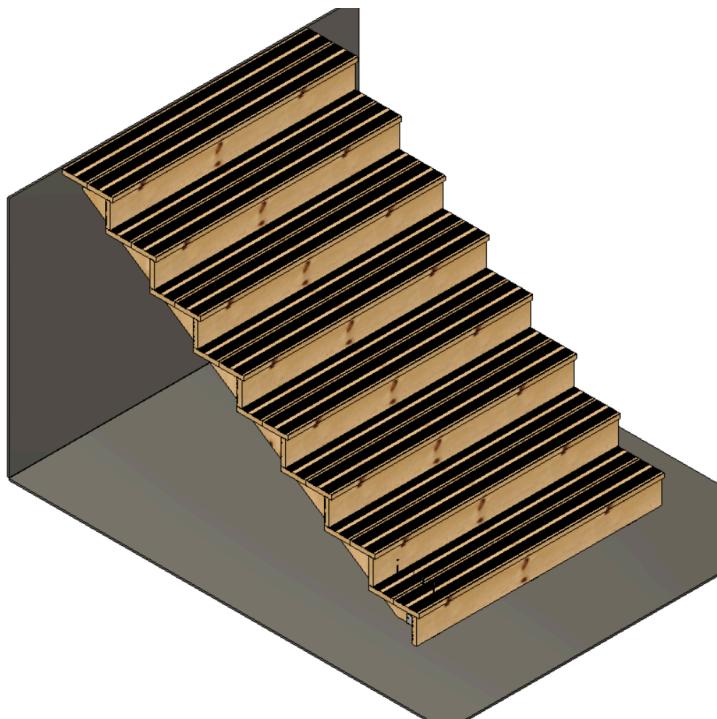



Montageanleitung 931 Berlin Aussentreppe

Für 9- bis 16-stufige Bausätze:

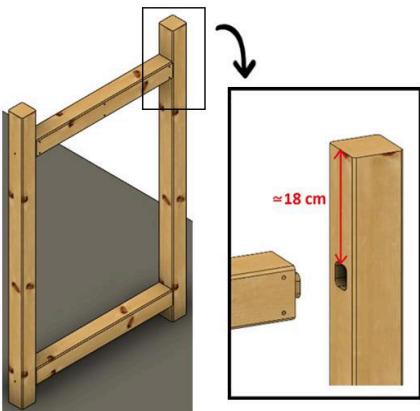

1. Fangen Sie die Montage an mit der Treppenstütze, die in der Mitte Ihrer Treppe liegt.

a. Ihr Bausatz enthält zwei Pfosten mit großen Löchern. Diese Pfosten haben eine Ober- und eine Unterseite. Die Oberseite ist die Stelle, an der der Abstand zwischen dem Ende des Pfostens und dem Loch am größten ist (etwas mehr als 18 cm).

b. Und Sie haben 2 Querbalken mit einem Vorsprung (Stift) am Ende. Einer dieser Querbalken hat 2x2 oder 3x2 kleine Löcher. Dieser Querbalken wird oben sitzen, an den Sie später die Treppenwangen schrauben. Positionieren Sie diesen Querbalken so, dass die Löcher waagerecht verlaufen.






c. Legen Sie die Pfosten auf den Boden, schieben Sie die Querbalken hinein und schrauben Sie sie an jeder Kreuzung mit einer Schraube Ø8x120mm fest.

2. Stellen Sie die Stütze aufrecht hin und halten Sie den Treppenholm so daran, dass die Oberseite genau mit der Oberseite des Querbalkens übereinstimmt und die Löcher im Querbalken genau in der Mitte der Treppenwange liegen.

a. Wir empfehlen dringend, den Treppenwange vor zu bohren; Ø6mm und 40mm tief in den Treppenwange.
b. Verwenden Sie einen Holzbohrer Ø 6 mm mit einer Mindest Wirklänge von 150 mm. Führen Sie den Bohrer durch die vorgebohrten Löcher und bohren Sie 40 mm tief in den Treppenwange.
c. Befestigen Sie den Treppenwange mit den langen Schrauben Ø8x160mm.
d. Befestigen Sie die anderen Treppenwangen auf die gleiche Weise an der Stütze.

3. Schrauben Sie die erste Diele mit den mitgelieferten Schrauben RT-UT 5x60mm an die erste Stufe (verwenden Sie 2 Schrauben pro Diele, pro Treppenwange).


Lassen Sie die Bretter auf beiden Seiten gleich weit über die Treppenwangen herausragen..

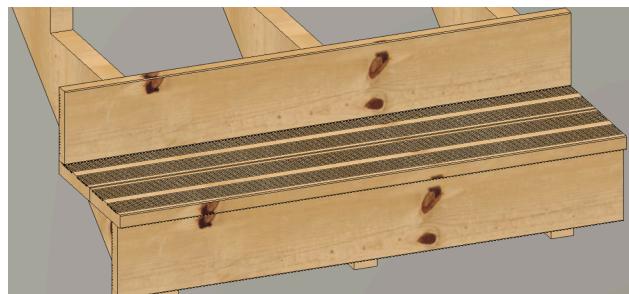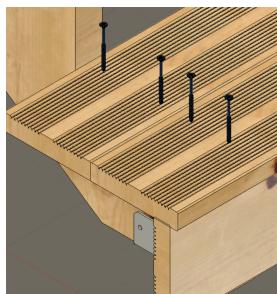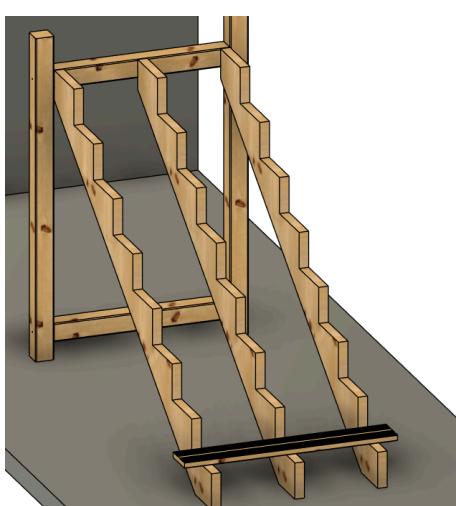



Montageanleitung 931 Berlin Aussentreppe


4. In der Reihenfolge:(Haben Sie eine Treppe ohne Setzstufen? Dann vergessen Sie die Anleitung, um sie zu montieren)

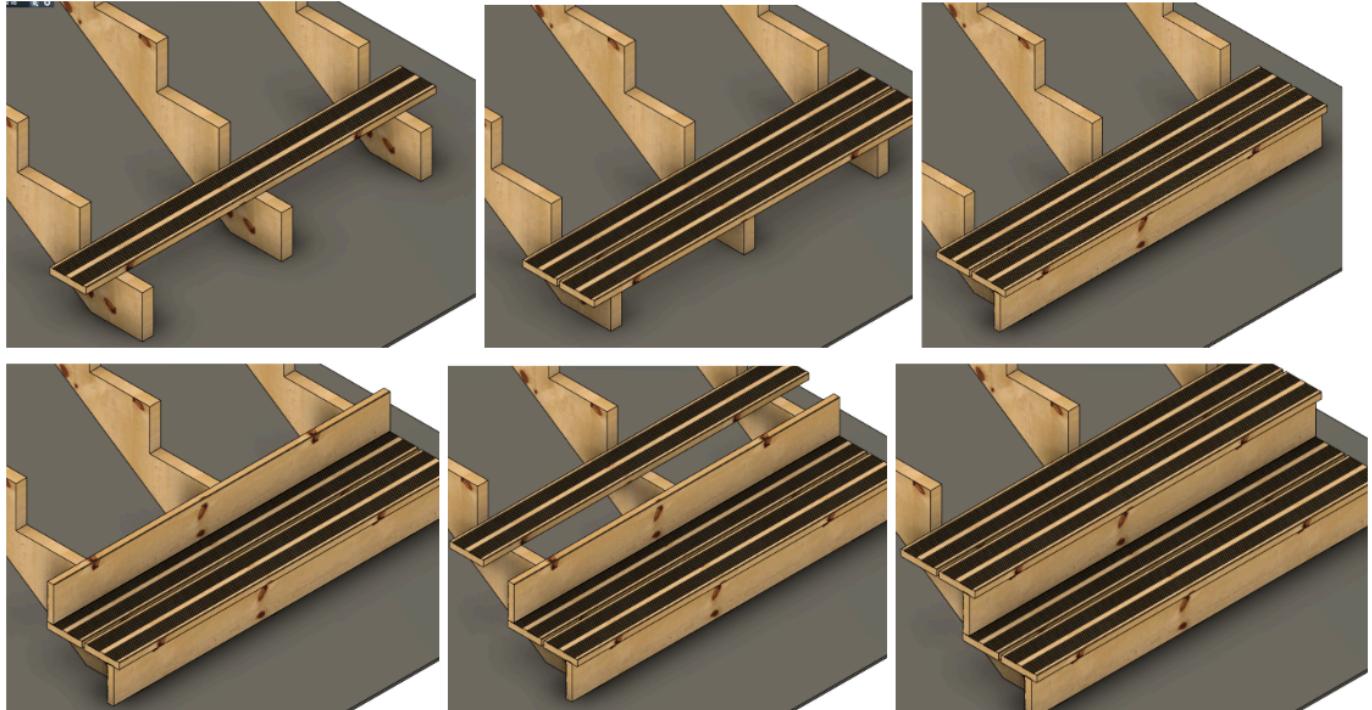

Und so weiter, bis der untere Teil der Treppe fertig ist.

5. Setzen Sie die obere Treppenwange auf die Querbalken der Stütze. Schieben Sie die Treppe genau an die richtige Stelle.


- Schrauben Sie die Treppenwange mit den mitgelieferten Schrauben mit extra großem Kopf, HBS Ø8x120 mm, an den Pfosten.
- Bei einem dritten Treppenwange befestigen Sie diese in der Mitte mit der mitgelieferten Befestigungswinkel.
- Befestigen Sie die Treppenwangen an der Oberseite der Wand oder Terrasse. (Das Befestigungsmaterial dafür ist nicht im Lieferumfang enthalten, es hängt von Ihrer Wand ab).
- Vergessen Sie nicht, Ihre Treppe am unteren Ende des Bodens zu befestigen, ebenso wie die Treppenwange. (Das Befestigungsmaterial hierfür ist nicht im Lieferumfang enthalten, es hängt von Ihrem Fußboden ab).

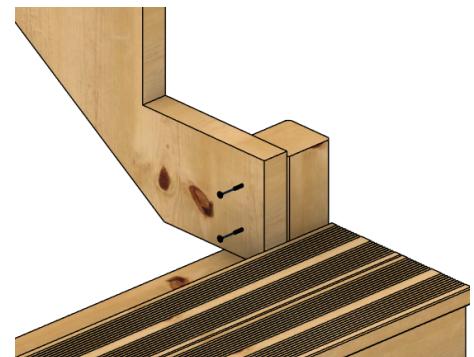



Montageanleitung 931 Berlin Aussentreppe

- Nun können Sie damit anfangen, die Stufen im oberen Teil der Treppe in der gleichen Reihenfolge wie im unteren Teil zu montieren: Beginnen Sie unten und arbeiten Sie sich Brett für Brett nach oben.

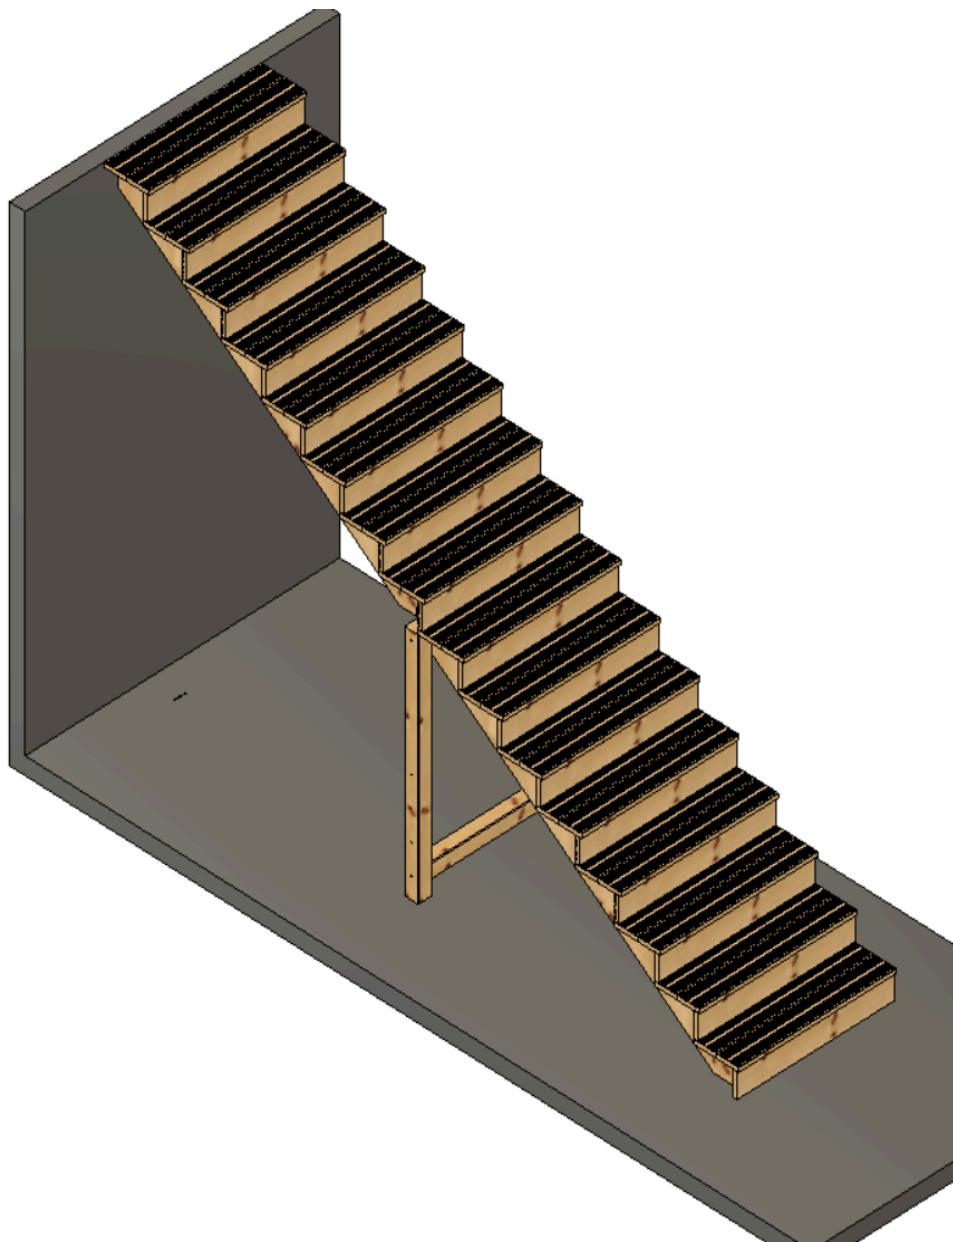

Herzlichen Glückwunsch, Ihre Außentreppe ist fertig!

Hinweise zur Abfallverarbeitung:

Holz und Stahl sind wiederverwertbare Materialien. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung, wenn Sie sich von Ihrer Treppe trennen.

Alle Verpackungsmaterialien sind ebenfalls wiederverwertbar, bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

