




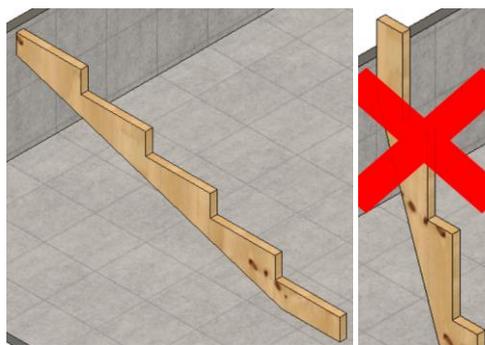

Montageanleitung 932 MADRID XL Aussentreppe

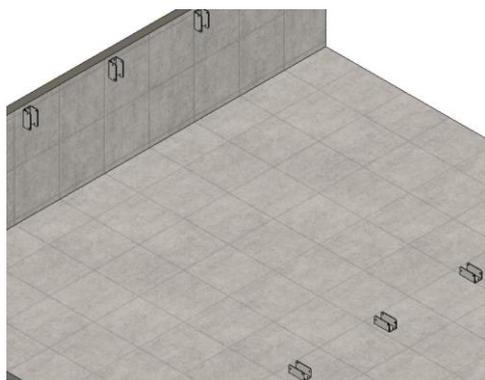

1- Positionieren Sie die Treppenwange im richtige Position
Die Höhe der einzelnen Stufen beträgt 130 mm (13cm)
Die Tiefe jeder Stufe beträgt 390 mm (39cm)

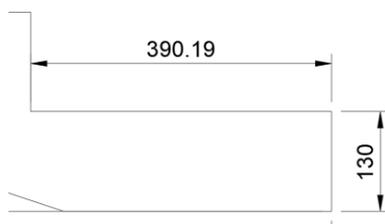

2- Befestigen Sie die Befestigungsmittel Ihrer Wahl an der Wand und am Boden. (Die Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang der Treppe enthalten, da sie von der Art der Wand oder des Bodens abhängen).




Für Treppenwangen empfehlen wir dringend unsere [U-Beschlag](#). (Lieferung mit Edelstahlschrauben für Holz)



Sie können auch unsere [Befestigungswinkel](#) verwenden, aber das ist eine weniger sichere Befestigung.



Es ist für uns fast unmöglich, Ihnen zu empfehlen, welche Befestigungsmittel Sie verwenden sollten. Es gibt viele verschiedene Arten von Wänden und Böden. Wenn Sie den QR-Code scannen, finden [Sie Tipps](#) für die gängigsten Wandtypen. Achten Sie bitte auf eine sichere Befestigung Ihrer Treppenwangen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen erfahrenen Handwerker, der Ihre Wand beurteilen und die richtige Befestigung wählen kann. Sicherheit geht vor!

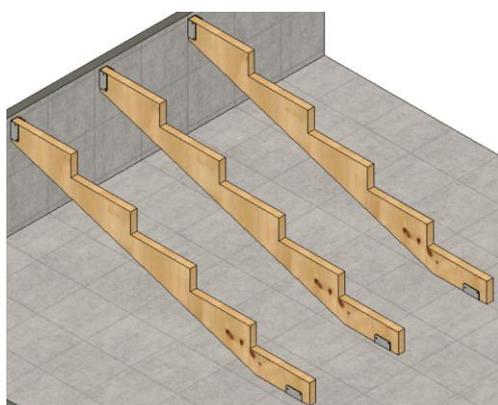

3- Befestigen Sie die Wangen an Ihren Befestigungsmitteln.
Platzieren Sie die Treppenwangen in einem Abstand von maximal 60 cm!

Haben Sie einen Vinuovo-Bausatz gekauft?

Je nach Breite Ihrer Treppe enthält er:

Breite 60 cm = 2 Treppenwangen


Breite 120 cm = 3 Treppenwangen

Breite 180 cm = 4 Treppenwangen


Für den professionellen oder öffentlichen Einsatz empfehlen wir, zusätzliche Treppenwangen einzubauen und einen maximalen Abstand von 40 cm zwischen den einzelnen Wangen einzuhalten.




Montageanleitung 932 MADRID XL Aussentreppe

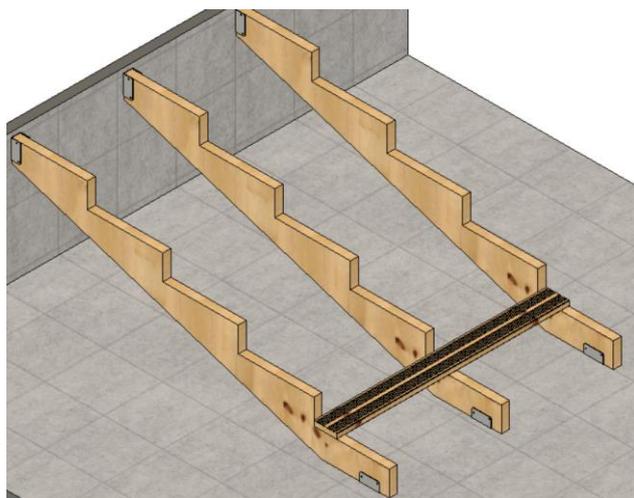

4- Schrauben Sie das erste Brett mit den mitgelieferten Schrauben RT-UT 5x60mm an die erste Stufe (verwenden Sie 2 Schrauben pro Brett, pro Treppenwange). Lassen Sie die Bretter auf beiden Seiten gleich weit über die Treppenwangen herausragen.

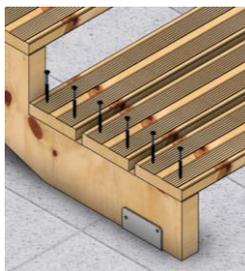

Beachten Sie, dass Sie Ihre Treppenwangen in einem Abstand von maximal 60 cm anordnen.

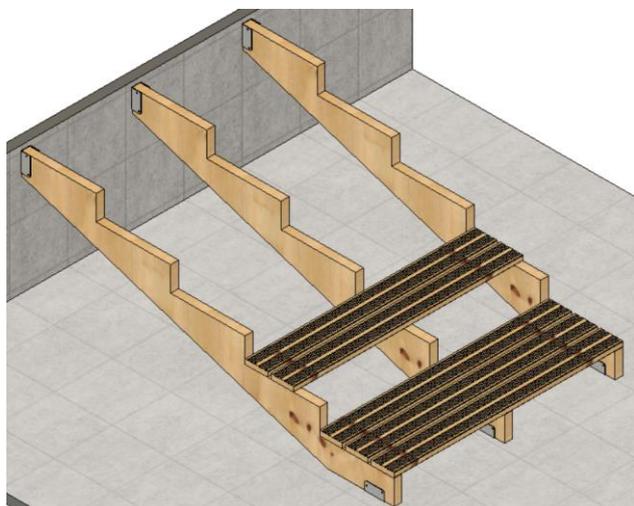

5- In der Reihenfolge:

5a - Befestigen Sie das 2. Brett auf der ersten Stufe


5b - Befestigen Sie das 3. Brett auf der ersten Stufe

5c - Befestigen Sie alle Bretter auf die zweite Stufe

5d - Befestigen Sie alle Bretter auf die dritte Stufe

und so weiter, bis Ihre Treppe fertig ist.

Herzlichen Glückwunsch, Ihre Außentreppe ist fertig!

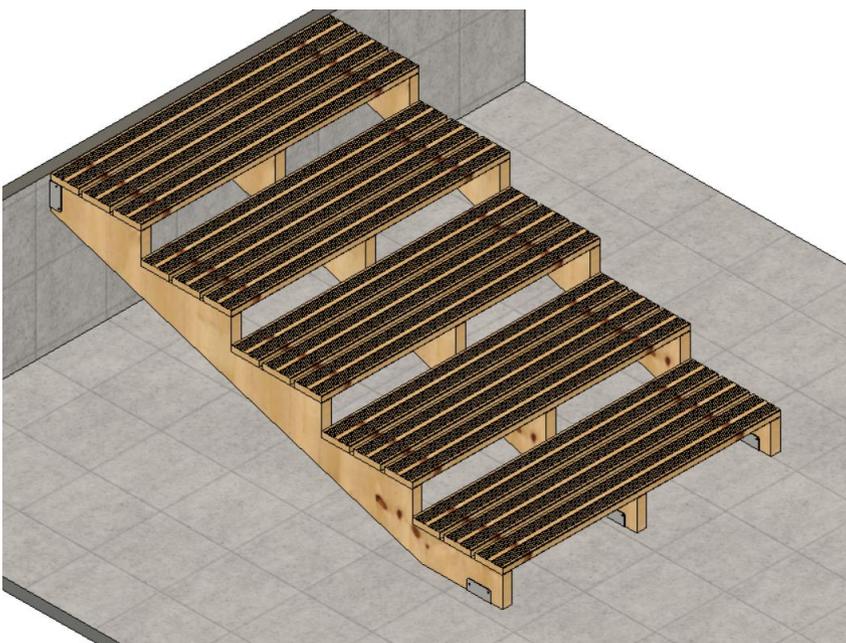

Hinweise zur Abfallverarbeitung:

Holz und Stahl sind wiederverwertbare Materialien. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung, wenn Sie sich von Ihrer Treppe trennen.

Alle Verpackungsmaterialien sind ebenfalls wiederverwertbar, bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

