



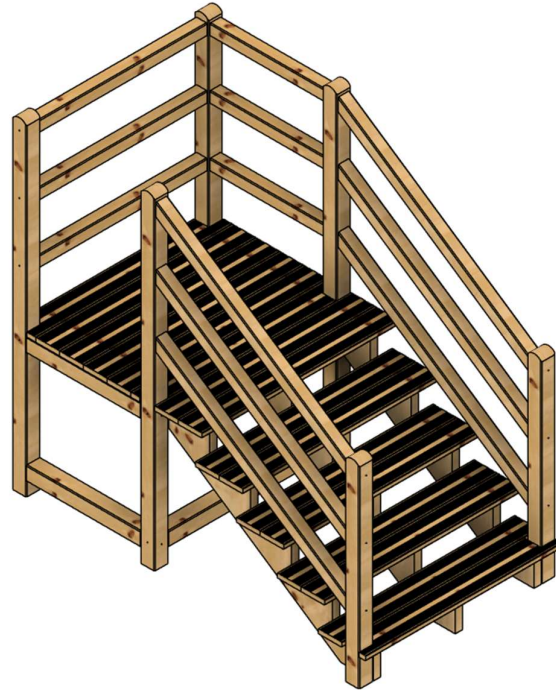

Important


Ne pas visser complètement les vis Retinox 8×120 mm dès le départ afin de faciliter le montage.

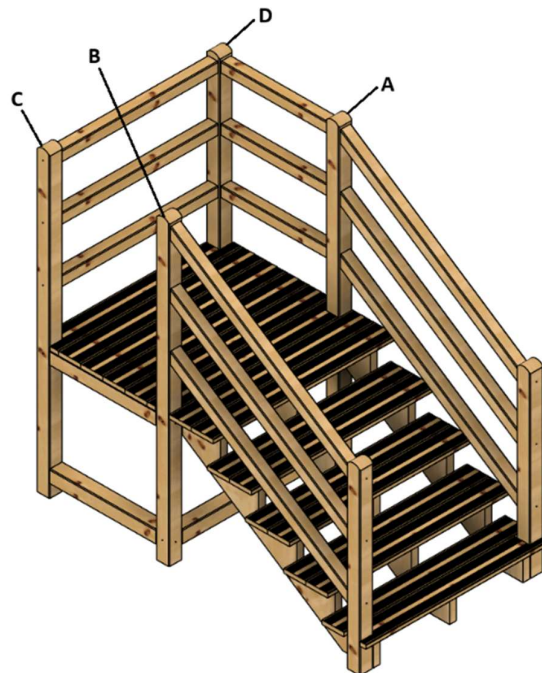


1. Assemblage du premier côté de la structure (partie avant)

- Fixer les traverses entre les poteaux A et B avec les vis Retinox 8x120 mm. Veuillez consulter l'image ci-dessous pour repérer l'emplacement de la traverse marquée 82 / 102 / 122 / 142 STCH selon la largeur de l'escalier. Cette traverse contient une mortaise et 5 trous. Aligner les mortaises sur 1 côté Positionner les trous pour les vis en face de la structure pour pouvoir fixer les limons plus tard.
- Attention; la hauteur des poteaux dépend si vous avez une rambarde à droite, à gauche, ou les 2 cotées.**
Si vous avez une seule rambarde (exp à droite), le poteau A serait un poteau long, poteau B serait un poteau court

Astuce : tourner les vis de quelques centimètres seulement, une fois toutes les traverses en place, les serrer complètement

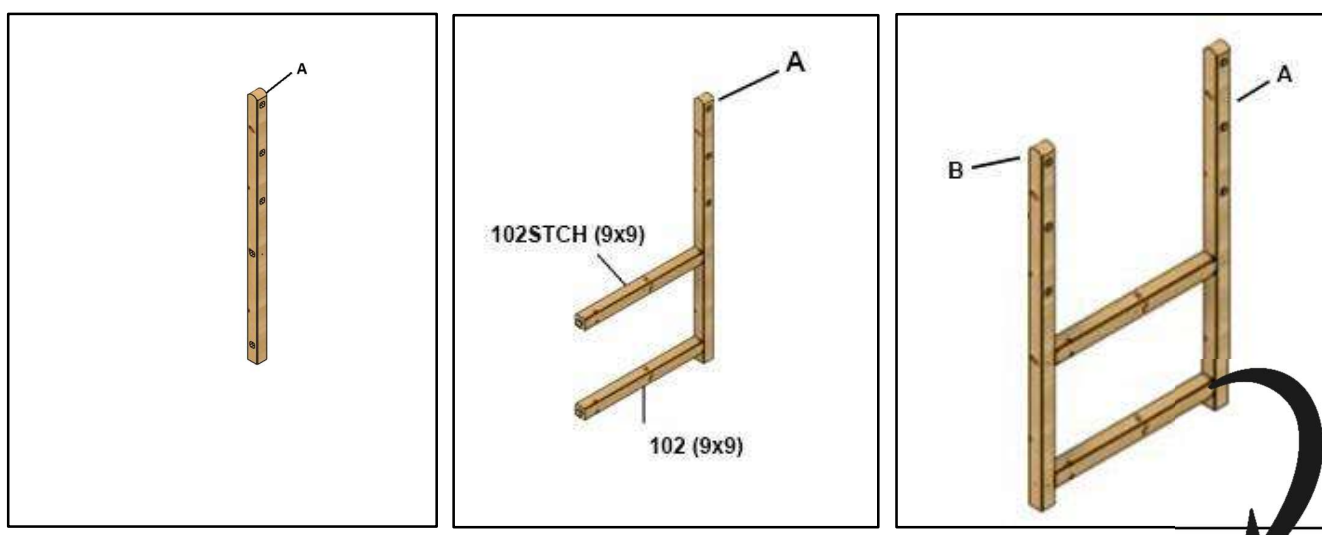


Remarque : Cette dernière image correspond à l'envers de la structure. La mortaise doit rester à l'intérieur de la structure, alignée avec les mortaises dans les poteaux à la même hauteur. C'est à cet endroit que viendra se loger le tenon de la traverse de renfort du palier.

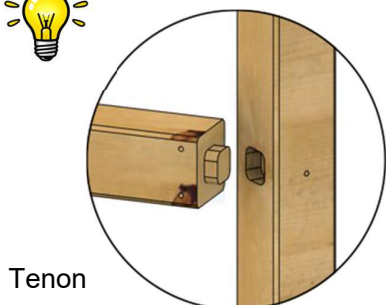


Tenon

Mortaise

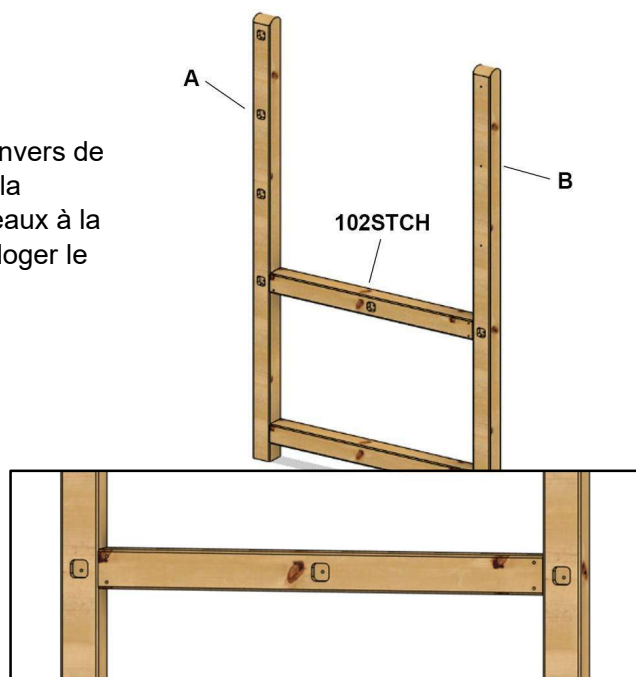


2. Placer les limons sur la traverse STCH

- a. Positionner le haut du limon en alignement avec le haut de la traverse STCH.

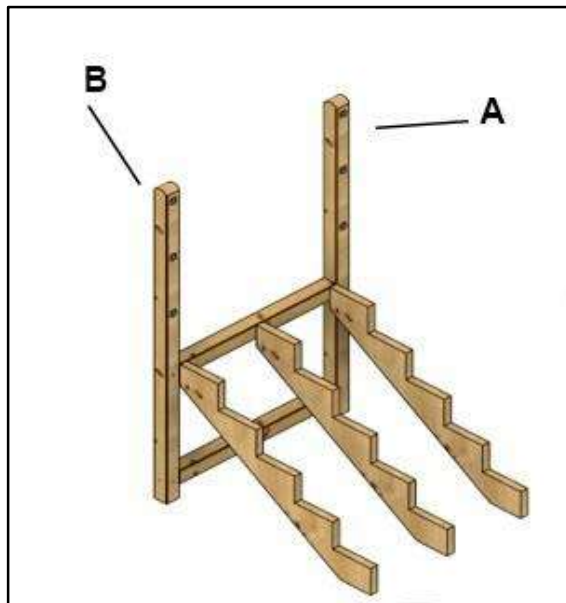


- b. La traverse est pré-percée. Pré-percer le limon sur environ 50 mm avec une mèche de 6 mm de diamètre et 200 mm de longueur, à travers la traverse (par l'arrière). Il est important de réaliser cette étape, car sinon les limons risquent de se fendre.
- c. Visser les limons à travers les traverses à l'aide des vis Retinox 8×160 mm (2 vis

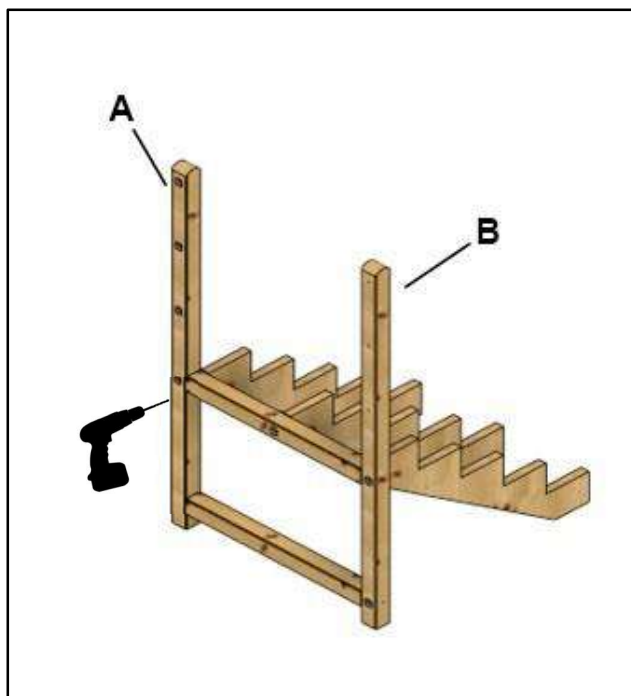

pour chacun des limons extérieurs et 1 vis pour le limon central en travers du trou à l'intérieur de la mortaise).


3. Assemblage du second côté de la structure (partie arrière)

- Fixer les traverses entre les poteaux D et C avec les vis Retinox 8×120 mm. Veuillez consulter l'image ci-dessous pour repérer l'emplacement de la traverse marquée 82 / 102 / 122 / 142 CH selon la largeur de l'escalier. Placez la mortaise de cette traverse en face et à l'intérieur de la structure.
Aligner avec les mortaises dans les poteaux
- Placez les traverses de section 7×7cm marquées 82 / 102 / 122 / 142 selon la largeur de l'escalier en haut (veuillez consulter le plan de montage).
- attention! si vous avez un model avec le passage tout droit, vous avez que 1 traverse en bas et au centre; pas les 3 rambardes 7x7 en haut**


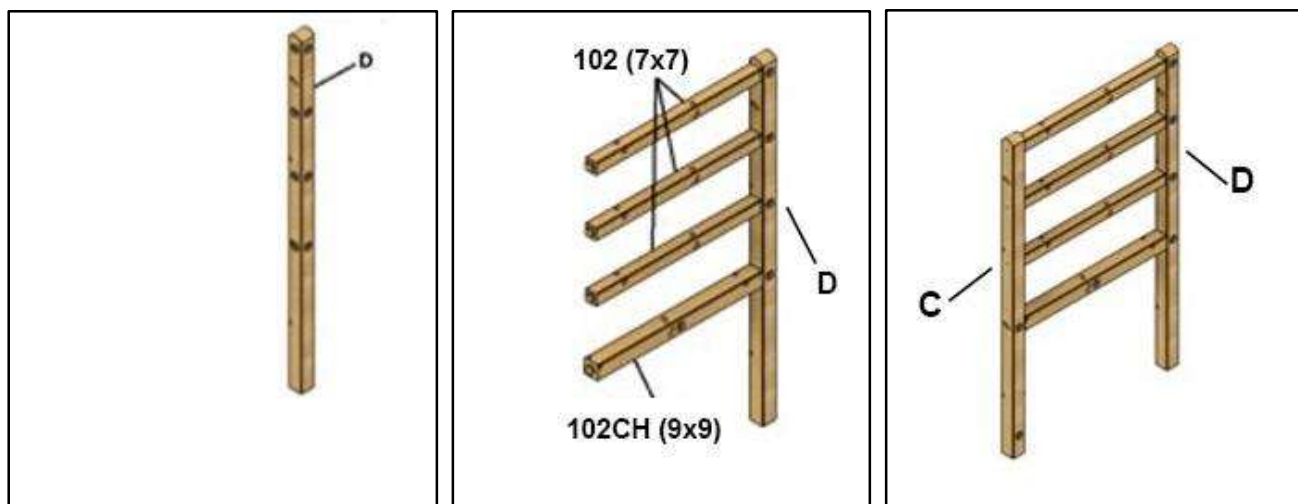


4. Assemblage complet de la structure

- Placez les deux parties de la structure à leur emplacement et fixez les traverses repérées 69 ou 142, selon la longueur de palier choisie, à l'aide des vis Retinox 8×120 mm. Veuillez faire attention, car la section des traverses du palier mesure 9×9 cm, tandis que celle des rambardes du garde-corps mesure 7×7 cm.

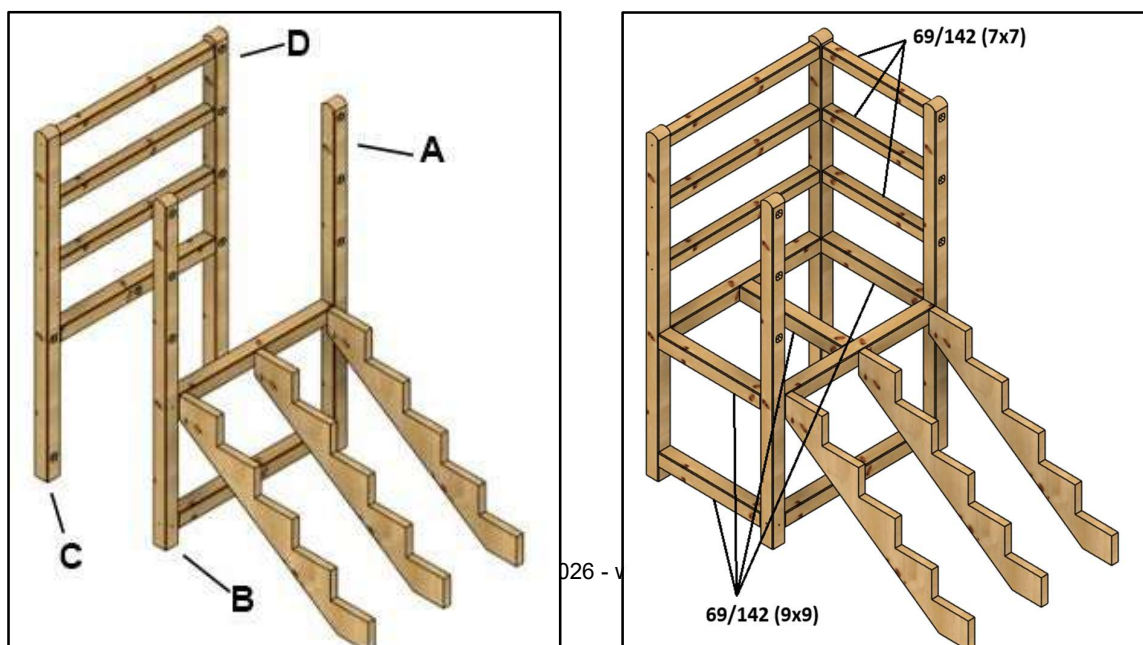


5. **Placer le(s) poteau(x) 4001 à côté du(des) limon(s)** (à droite, à gauche ou des deux côtés, selon votre modèle).
- a. Les fixer avec une seule vis HBS 8×120 mm, du limon vers le poteau.
 - b. Il est conseillé de pré-percer le limon (Ø 6 mm), il n'est pas nécessaire de pré-percer le poteau.
 - c. La fixation finale doit être réalisée avec 2 vis HBS 8×120 mm, mais la seconde vis ne doit pas encore être vissée pour pouvoir fixer la balustrade en premier.

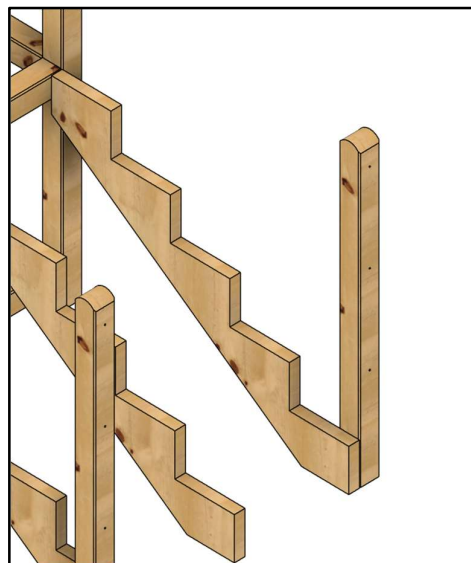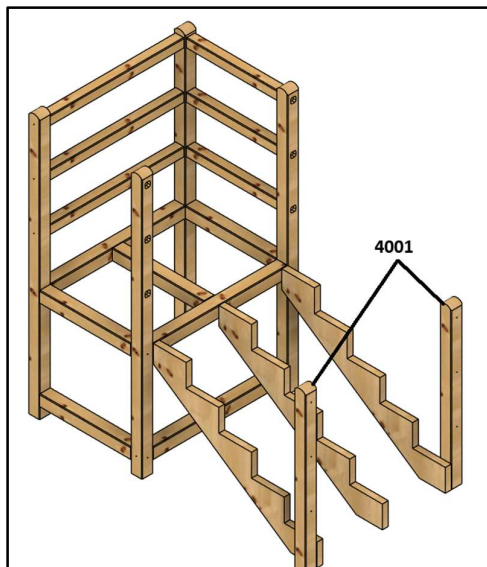



6. Installer la balustrade :

- a. Les trous sont pré-perçés dans le poteau 4001. Les poteaux supérieurs sur le palier ne sont pas pré-perçés.
- b. Commencer par la rambarde la plus basse de la balustrade. La fixer en bas avec une vis Retinox 8×120 mm à 60 mm du haut de la rambarde. La vis doit être insérée perpendiculairement dans la rambarde et donc être vissée en diagonale dans le poteau du palier. Important : commencer par la rambarde du bas, puis celle du milieu et enfin celle du haut. Visser complètement ici.


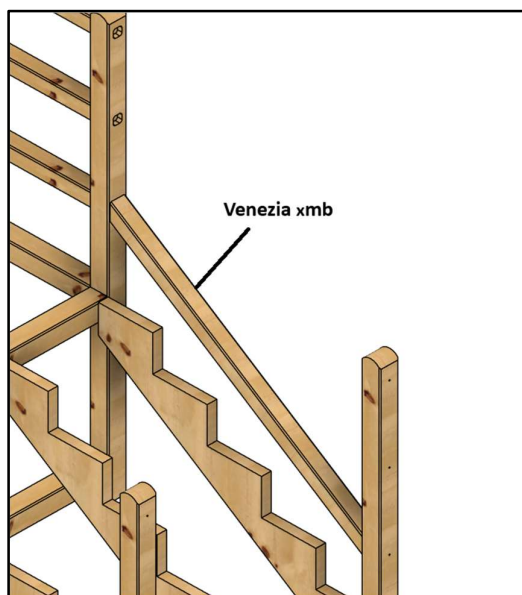


- c. Répéter cette étape pour le poteau du milieu.

- d. Installer le poteau supérieur de la balustrade une fois que les deux autres poteaux ont été fixés en haut.

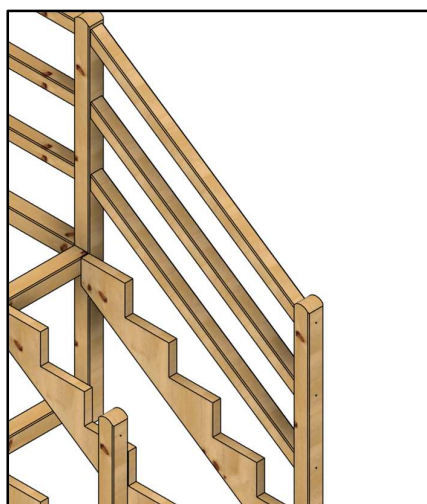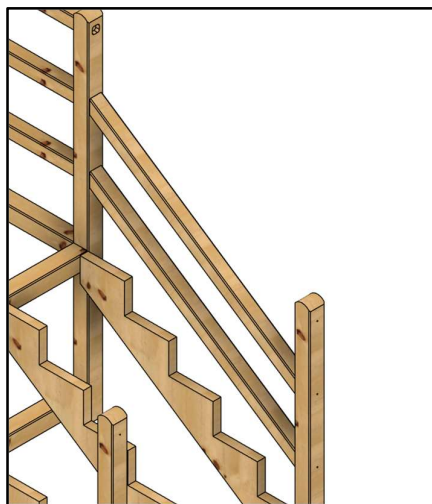

- e. Une fois les trois rambardes fixées en haut, fixer les vis entre les rambardes et le poteau 4001 (en bas de la balustrade).
- f. Ensuite, pré-percer et fixer la seconde vis HBS 8×120 mm reliant le limon et le poteau 4001.

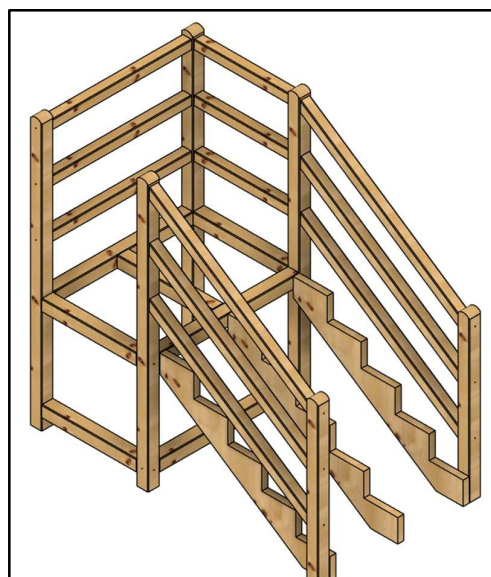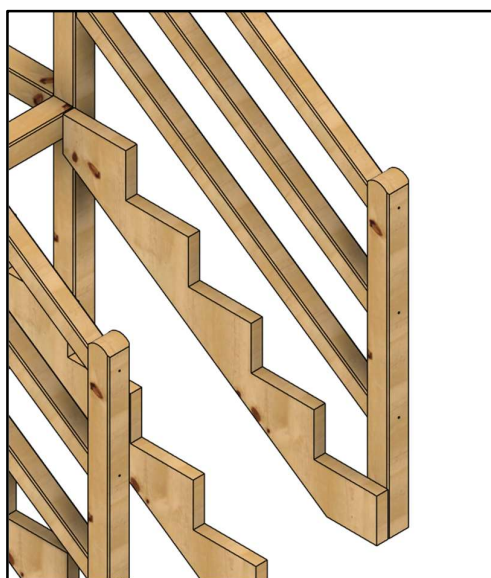

- Enfin, installer les marches et les planches du palier en utilisant les vis RT-UT 5×60 mm (les plus petites, 6 vis par planche). Répartissez les planches du palier en laissant un espace similaire entre chaque planche.

Profitez de votre escalier !

