



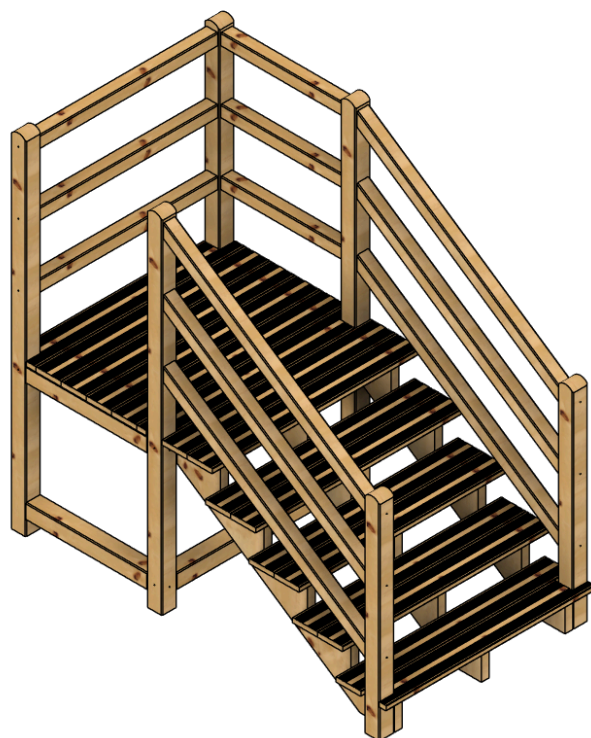

Importante


Non avvitare completamente le viti Retinox 8×120 mm fin dall'inizio, così da agevolare il montaggio.

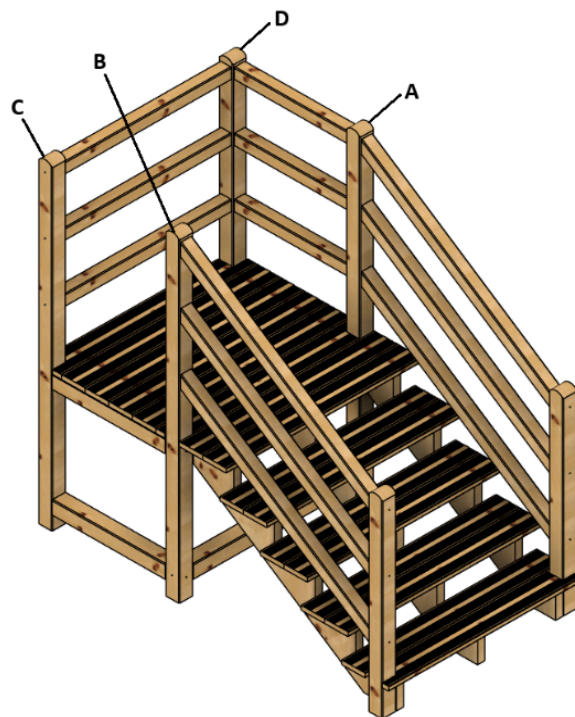


1. Montaggio del primo lato della struttura (parte anteriore)

- a. Fissare le traverse tra i montanti A e B utilizzando le viti Retinox 8×120 mm.
Fare riferimento all'immagine sottostante per individuare la posizione della traversa contrassegnata 82 / 102 / 122 / 142 STCH, in base alla larghezza della scala.
Questa traversa è dotata di una mortasa e 5 fori. Allineare le mortase sullo stesso lato e posizionare i fori per le viti verso l'interno della struttura, in modo da consentire il successivo fissaggio dei cosciali.
- b. **Attenzione:** l'altezza dei montanti dipende dal fatto che abbiate una ringhiera a destra, a sinistra oppure su entrambi i lati.
Se avete una sola ringhiera (ad esempio a destra), il **montante A** sarà un montante **lungo**, mentre il **montante B** sarà un montante **corto**.
Per le altre configurazioni (parapetto a sinistra o su entrambi i lati), attenersi allo schema di montaggio fornito.

Avvitare inizialmente le viti solo di pochi centimetri. Una volta posizionate correttamente tutte le traverse, procedere al serraggio completo delle viti.

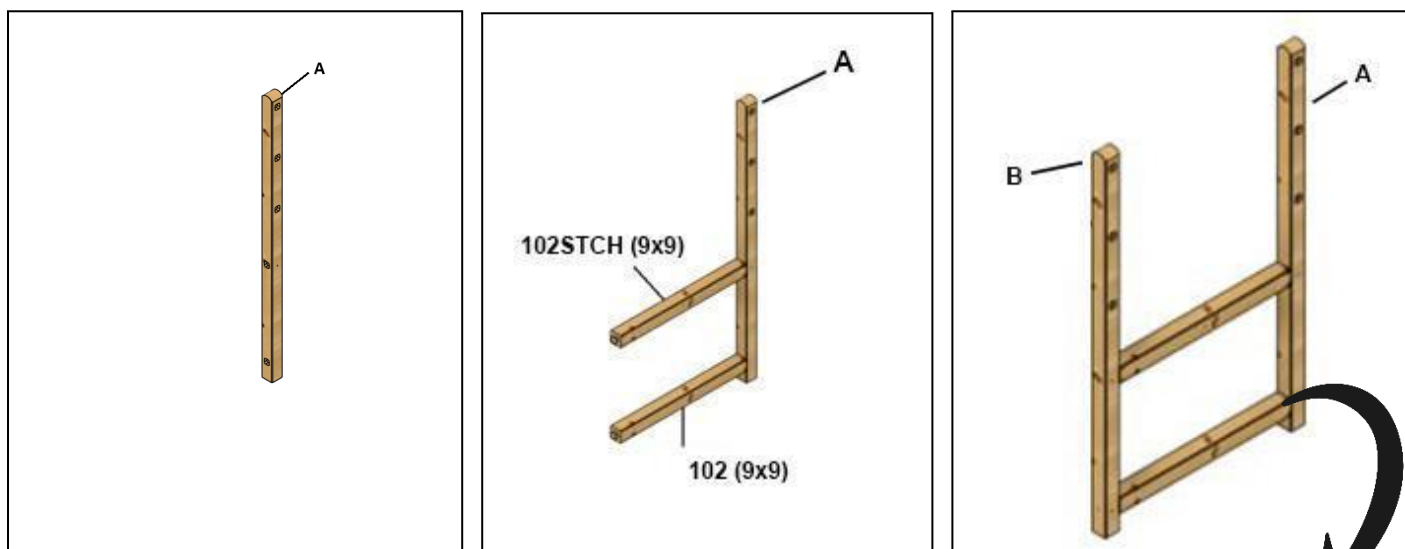


Nota: La mortasa deve essere orientata verso l'interno della struttura e perfettamente allineata con quelle presenti nei montanti, così da consentire il successivo inserimento del tenone della traversa di rinforzo del pianerottolo.

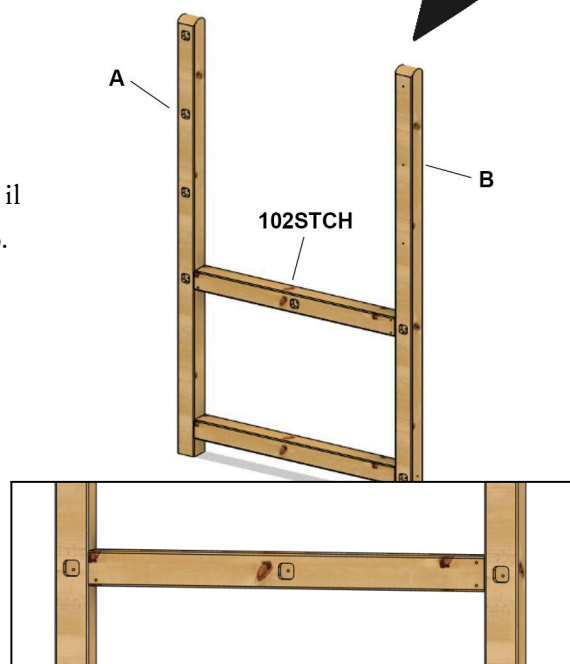


2. Posizionare i cosciali sulla traversa STCH .

- a. Posizionare la parte superiore del cosciale in allineamento con la parte superiore della traversa STCH.



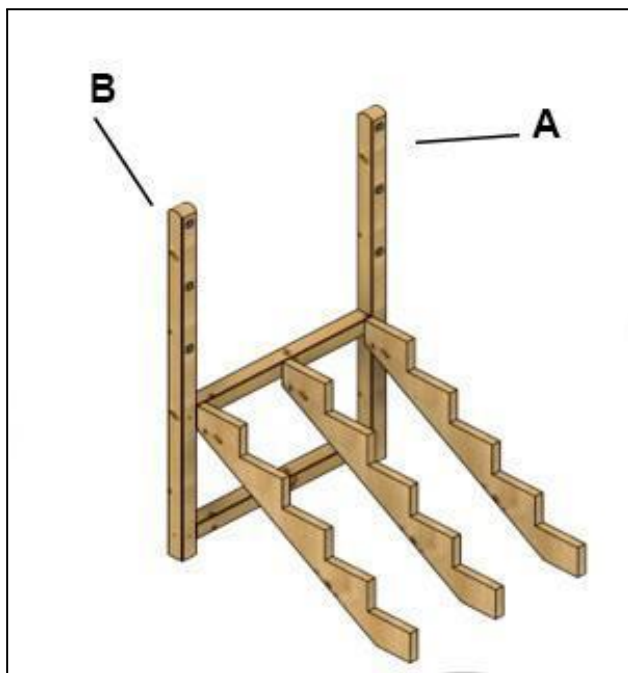


- b. La traversa è già preforata. Inserire una punta da Ø 6 mm lunga 200 mm nei fori della traversa e preforare il cosciale per una profondità di circa 50 mm, lavorando dal lato posteriore della traversa. È importante eseguire questa operazione per evitare che il cosciale si fessuri durante il fissaggio.
- c. Avvitare i cosciali alle traverse utilizzando viti Retinox 8×160 mm (2 viti per ciascun cosciale esterno e 1 vite per il cosciale centrale, inserita trasversalmente attraverso il foro all'interno della mortasa).

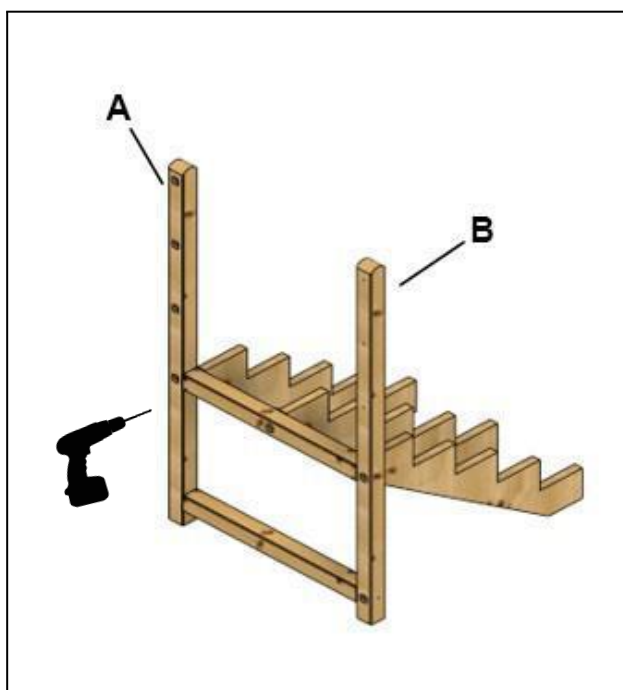

3. Montaggio del secondo lato della struttura (lato posteriore).



- Fissare le traverse tra i montanti D e C utilizzando le viti Retinox 8×120 mm. Fare riferimento all'immagine seguente per individuare la posizione della traversa contrassegnata 82 / 102 / 122 / 142 CH, in funzione della larghezza della scala. Posizionare la traversa con la mortasa rivolta verso l'interno della struttura e allineata alle mortase presenti nei montanti.
- Posizionare in alto le traverse di sezione 7×7 cm contrassegnate 82 / 102 / 122 / 142, in base alla larghezza della scala (vedere il disegno di montaggio).
- Attenzione! Nel modello con passaggio dritto è prevista una sola traversa al centro nella parte inferiore; non sono presenti le tre traverse superiori della ringhiera 7×7.

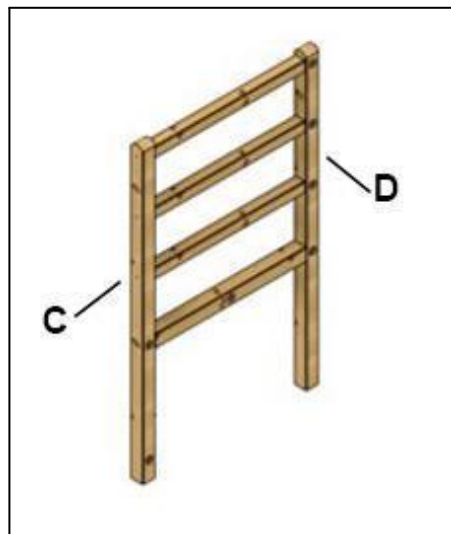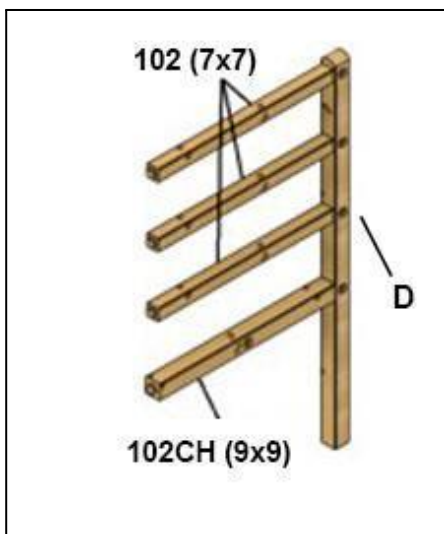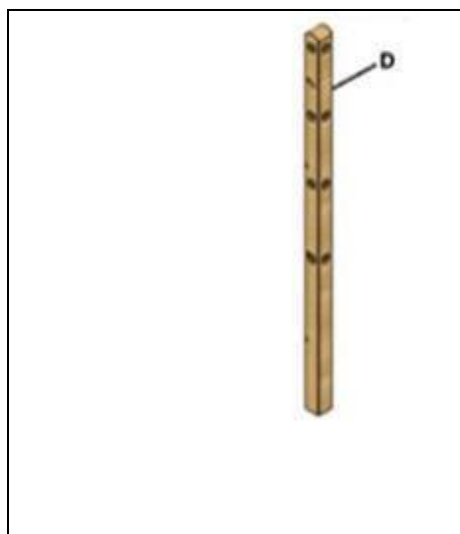

4. Montaggio completo della struttura



- Posizionare le due parti della struttura nella loro sede e fissare le traverse contrassegnate 69 o 142, in base alla lunghezza del pianerottolo scelta, utilizzando le viti Retinox 8×120 mm.

Prestare attenzione: la sezione delle traverse del pianerottolo è di 9×9 cm, mentre quella delle ringhiere del parapetto è di 7×7 cm.

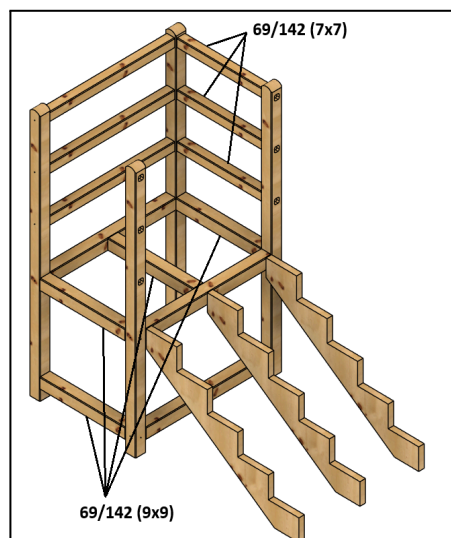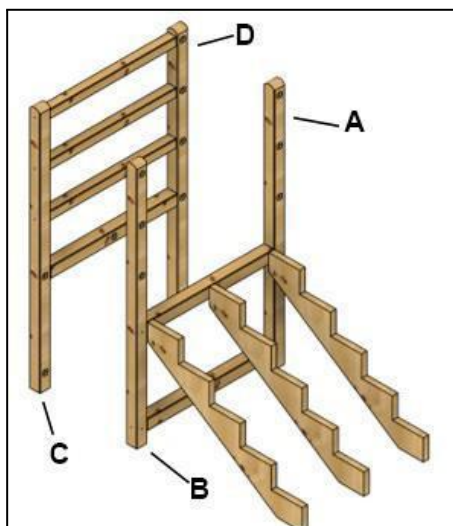


5. Posizionare il/i montante/i 4001 accanto al/i cosciale/i (a destra, a sinistra oppure su entrambi i lati, a seconda del modello).

- Fissarli con una sola vite HBS 8×120 mm, dal cosciale verso il montante.
- Si consiglia di preforare il cosciale (Ø 6 mm), mentre non è necessario preforare il montante.
- Il fissaggio definitivo deve essere eseguito con 2 viti HBS 8×120 mm, ma la seconda vite non deve ancora essere avvitata, in modo da poter fissare prima la balaustra

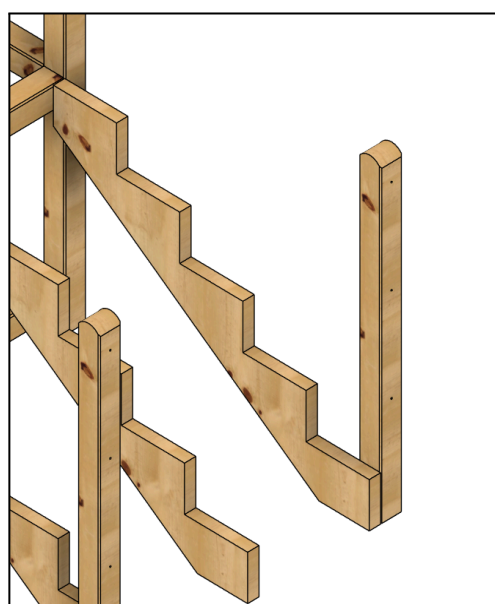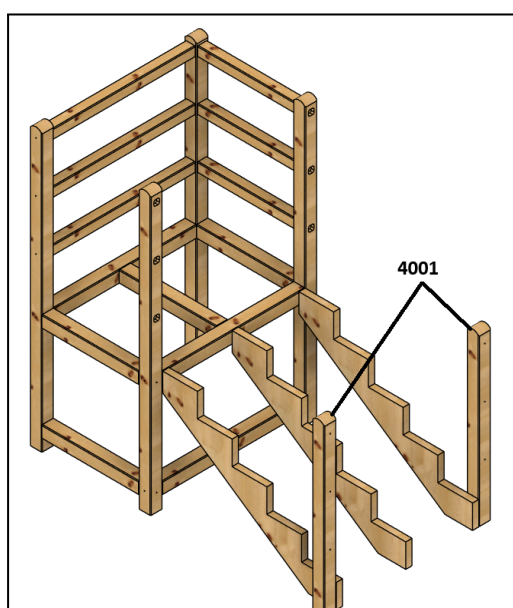


6. Installare la ringhiera :

- I fori sono già preforati nel montante 4001. I montanti superiori del pianerottolo non sono preforati.
- Iniziare dalla traversa inferiore della ringhiera. Fissarla nella parte inferiore con una vite Retinox 8×120 mm, a 60 mm dalla sommità della traversa. La vite deve essere inserita perpendicolarmente nella traversa e quindi avvitata in diagonale nel montante del pianerottolo. Avvitare completamente la vite.
- Ripetere la stessa operazione per la traversa centrale.
- Installare la traversa superiore della ringhiera una volta che le altre due traverse sono state fissate nella parte superiore.

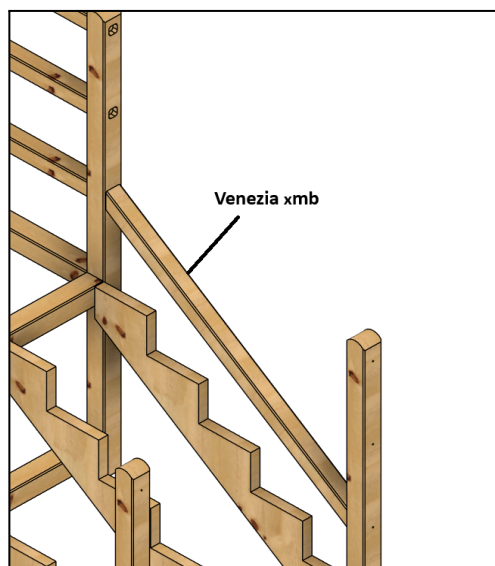

- e. Una 2^a volta fissate nella parte superiore tutte e tre le traverse della ringhiera, fissare le viti che collegano le traverse al montante 4001 nella parte inferiore della ringhiera.
- f. Successivamente, preforare e fissare la seconda vite HBS 8×120 mm che collega il cosciale al montante 4001.

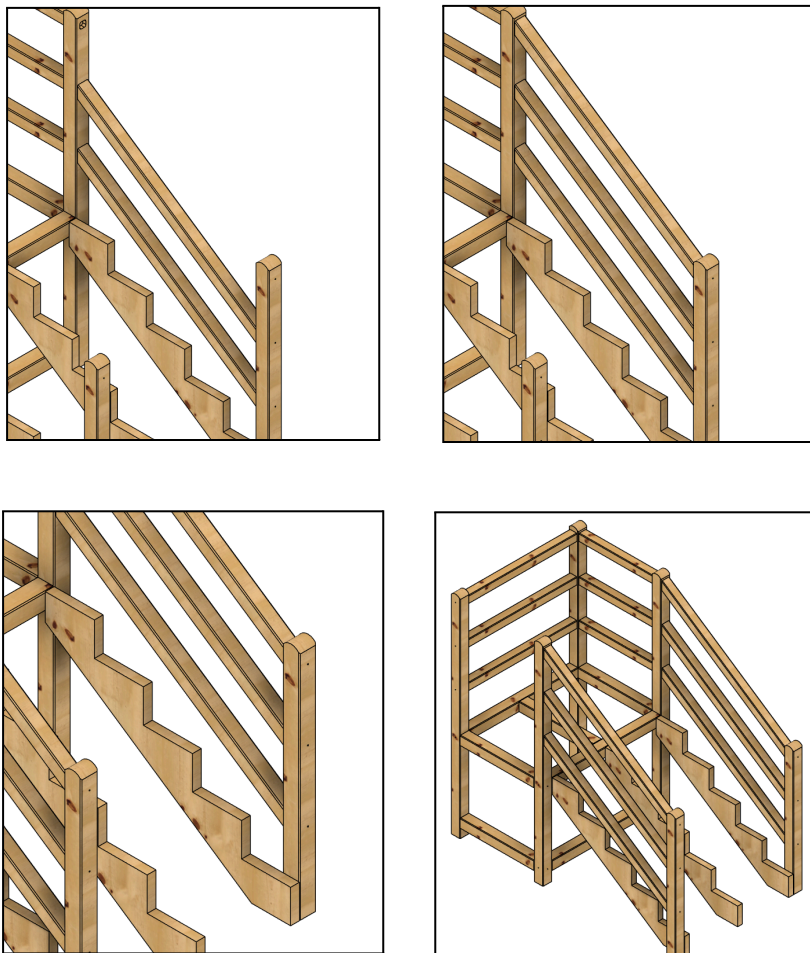

- 7. Infine, installare i gradini e le tavole del pianerottolo utilizzando le viti RT-UT 5×60 mm (le più piccole, 6 viti per tavola). Distribuire le tavole del pianerottolo lasciando uno spazio uniforme tra ciascuna tavola.

La scala è ora pronta per l'utilizzo.

