


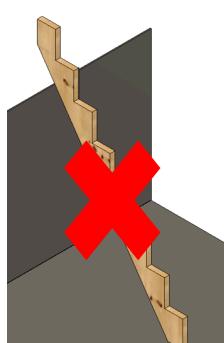


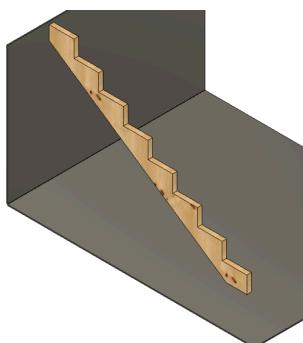

Istruzioni di montaggio | Scala in legno BERLIN

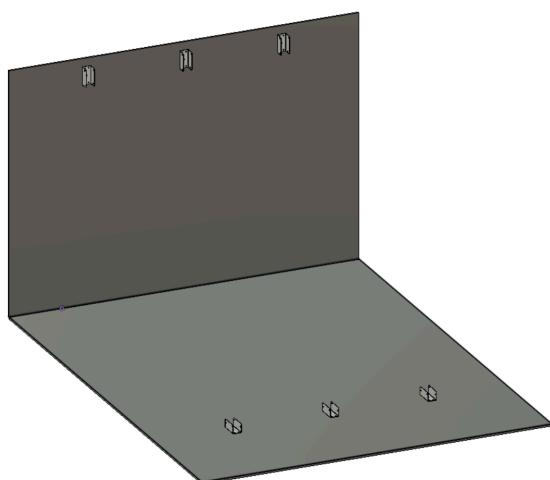

1. Posiziona il cosciale nella direzione corretta.
L'altezza di ogni gradino è di 170 mm (17 cm).
La profondità di ogni gradino è di 250 mm (25 cm)

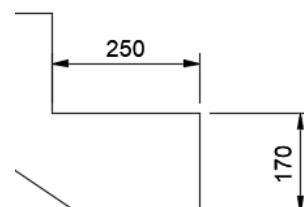

2. Fissa i materiali di fissaggio di tua scelta al muro ed al pavimento. (I materiali di fissaggio per il muro o il pavimento non sono inclusi nel kit, in quanto dipendono dal vostro tipo di muro/pavimento.)




Raccomandiamo vivamente le nostre staffe di fissaggio in acciaio galvanizzato.
(le viti in acciaio inossidabile per legno sono incluse.)



Puoi anche utilizzare le staffe di giunzione angolari, ma si tratta di un fissaggio meno sicuro.



Per noi è quasi impossibile consigliarti sui materiali di fissaggio per il muro ed il pavimento, poiché ogni muro/pavimento è diverso dall'altro. Troverai ulteriori consigli scansionando il QR-code. Per favore, fai attenzione ed assicurati che i cosciali siano fissati in modo solido!
In caso di dubbi, contatta un professionista che possa ispezionare il tuo muro; **la sicurezza prima di tutto!**

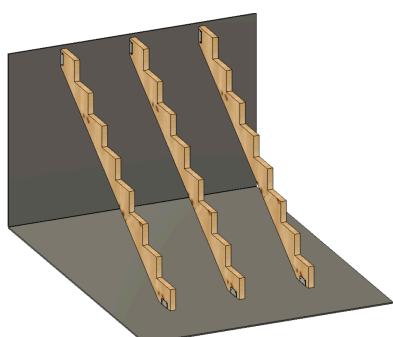

3. Fissa i cosciali ai tuoi elementi di fissaggio.
Non lasciare più di 60 cm tra un cosciale e l'altro.
Nel caso di acquisto di un kit per scale esterne **Vinuovo**, il numero di cosciali forniti (2 o 3) varia in base alla larghezza della scala. (*Vedi tabella sottostante.*)





Istruzioni di montaggio | Scala in legno BERLIN

Numero di Gradini (Altezza)	Larghezza (cm)	Numero di cosciali
2 a 16	60 - 80	2
2 a 8	100	2
9 a 16	100	3
2 a 16	120 - 140 -160	3

In caso di utilizzazione intensiva della scala, si consiglia di aggiungere ulteriori cosciali con una distanza massima di 40 cm tra ciascun cosciale.

4. Avvita la prima tavola sul primo gradino con le viti RT-UT 5x60mm fornite con il tuo kit.
(Usa 2 viti per ogni tavola e per ogni cosciale)
Fai attenzione ad allineare la tavola con una distanza uguale a destra ed a sinistra dei cosciali.

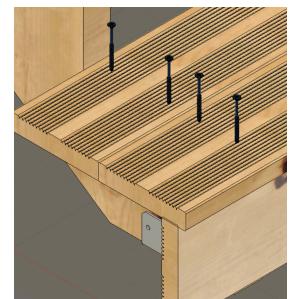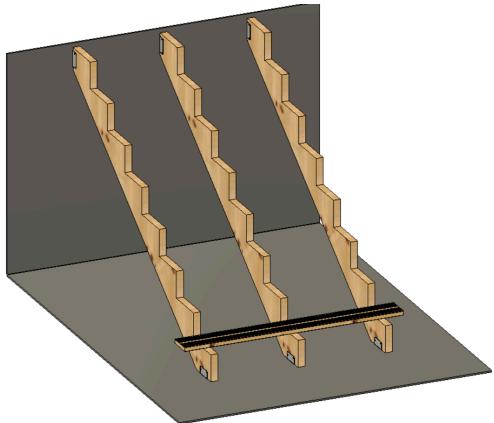


Attenzione: poiché non devi lasciare più di 60 cm tra i cosciali, i gradini sporgeranno sia a destra e sia a sinistra del cosciale per le scale con una larghezza di 80-100-140-160 cm.




Istruzioni di montaggio | Scala in legno BERLIN

5. Procedi nel seguente ordine. Nel caso di scala senza alzate, ignorare i passaggi che fanno riferimento alle immagini relative alle alzate.

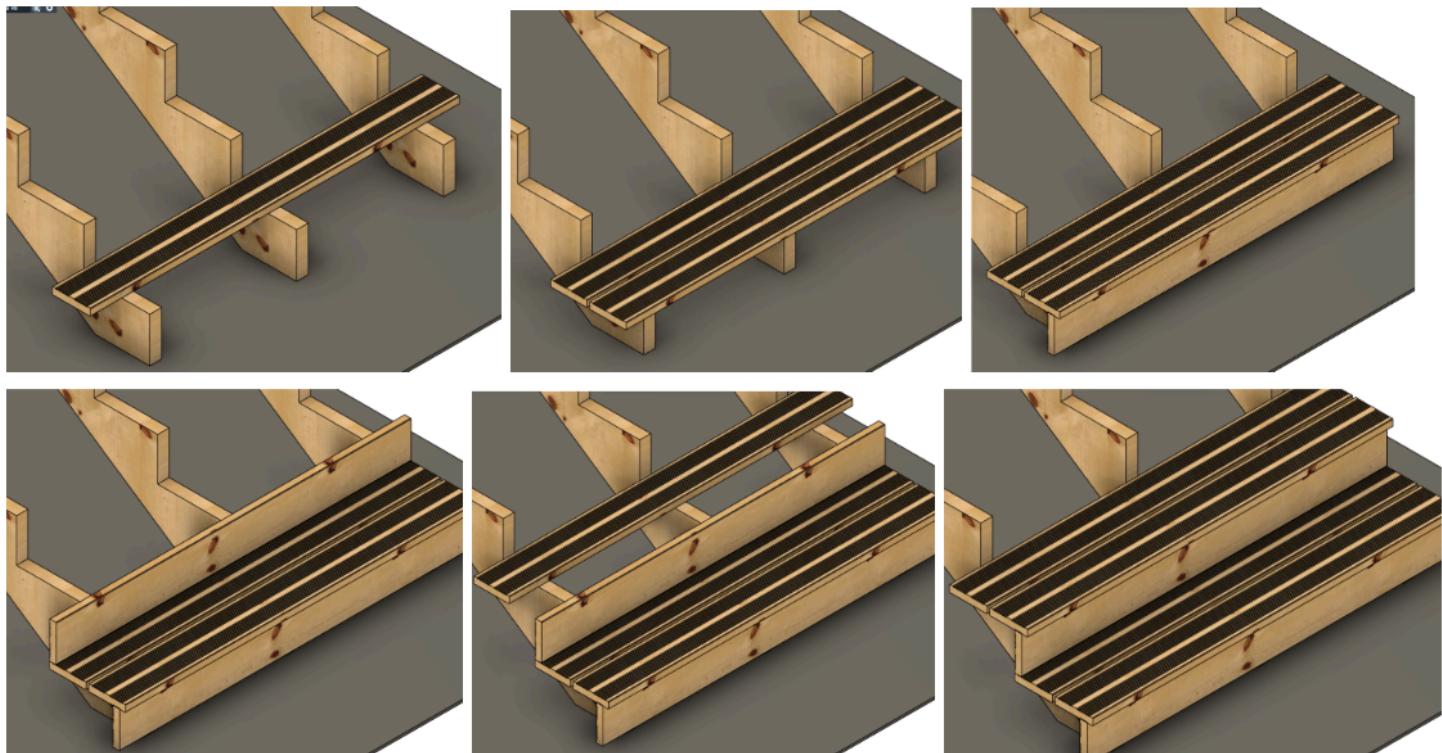


E così via, fino a completare il montaggio della scala.

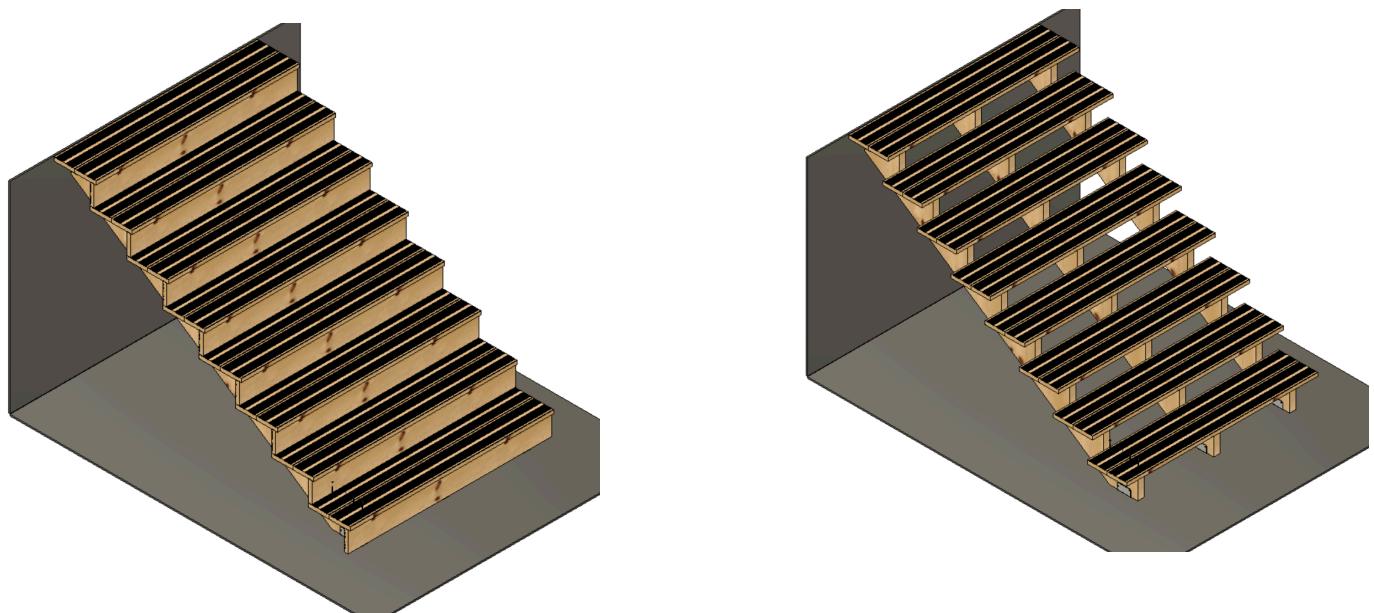



Istruzioni di montaggio | Scala in legno BERLIN

Per kit di scala da 9 a 16 gradini:

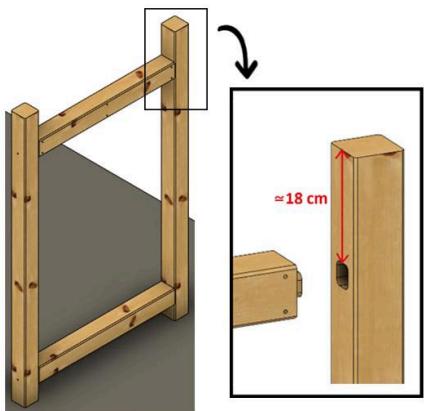

1. Inizia il montaggio del supporto che si trova al centro della tua scala.
a. Nel kit troverai :


- 2 montanti con dei fori (mortase).
- 2 travi con dei tenoni alle estremità.

Una di queste trave ha dei piccoli fori 2x2 o 3x2. Questa trave deve essere posizionata in alto: i fori servono per il passaggio delle viti che permetteranno di fissare successivamente i cosciali.




Assicuratevi che questi fori siano orientati orizzontalmente.

- b. Posiziona il montante a terra, inserite le travi con i tenoni nelle mortase e fissate ciascuna con 1 vite Retinox Ø8×120 mm..


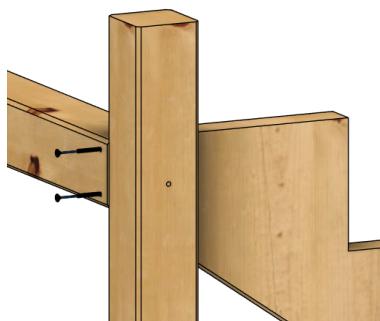


2. Posiziona il supporto in verticale e allinea il cosciale con la parte superiore del supporto; i fori devono trovarsi al centro del cosciale.

- a. Si consiglia di eseguire una preforatura nel cosciale con una punta da Ø6 mm e una profondità di 40 mm.
- b. Utilizza una punta per legno da Ø6 mm (con una lunghezza utile di almeno 150 mm), falla passare attraverso i fori già presenti nel supporto e fora il cosciale fino a una profondità di 40 mm.
- c. Fissa quindi il cosciale al supporto con le viti Retinox Ø8×160 mm. Se fissi le viti senza aver preforato il cosciale, rischi di danneggiarlo a causa del diametro della vite. Puoi provarci, ma Vinuovo declina ogni responsabilità in caso di danni al cosciale.
- d. Fissa tutti i cosciali al supporto.

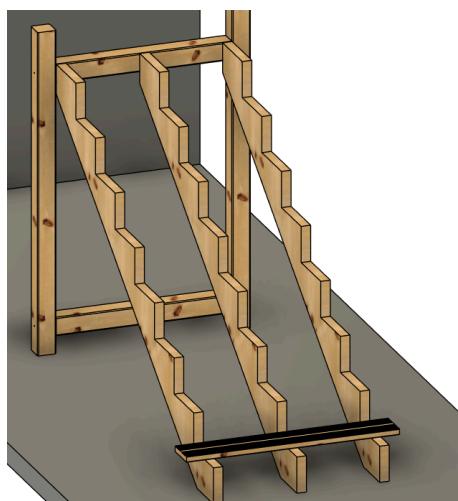






3. Avvita la prima tavola sul primo gradino con le viti RT-UT 5x60mm fornite con il tuo kit. (Usa 2 viti per ogni tavola e per ogni cosciale). Fai attenzione ad allineare la tavola con una distanza uguale a sinistra e a destra dei cosciali.

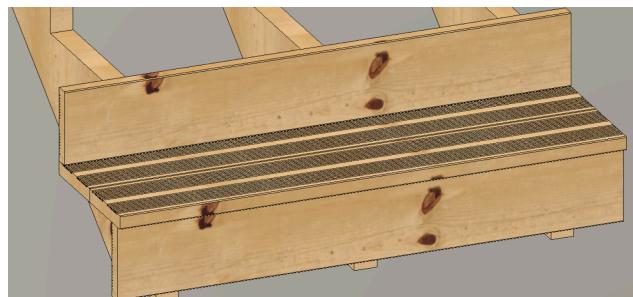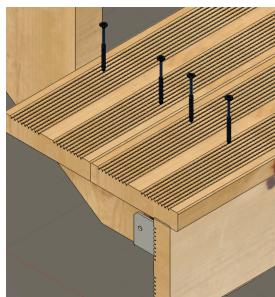




Istruzioni di montaggio | Scala in legno BERLIN


4. Procedi **nel seguente ordine** fino all'ultimo gradino della prima scala. *Nel caso di scala senza alzate, ignorare i passaggi che fanno riferimento alle immagini relative alle alzate.*

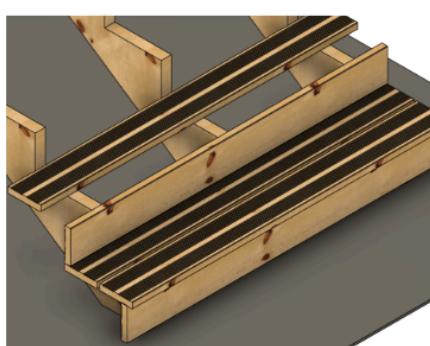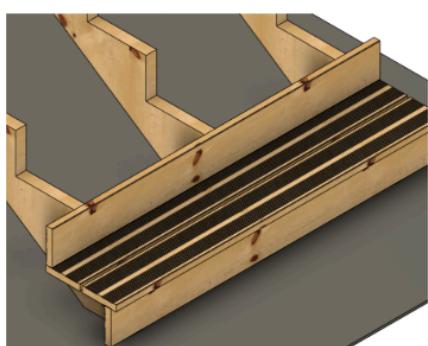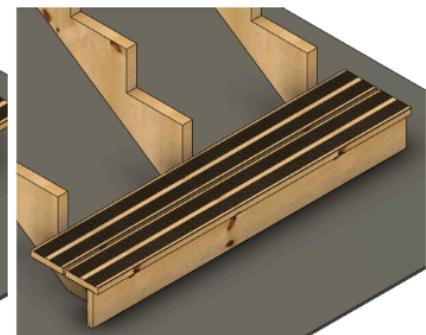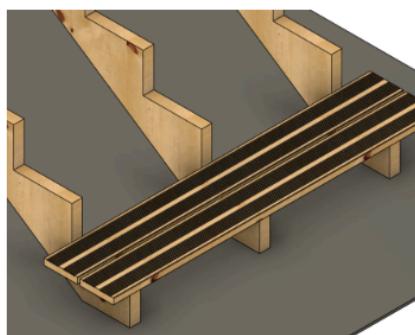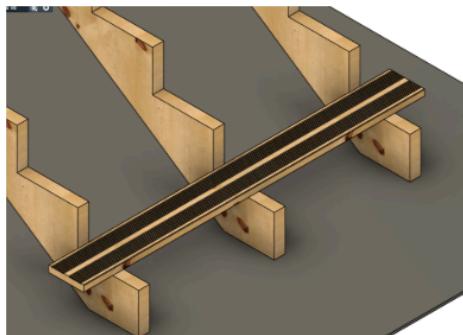

5. Posiziona i cosciali superiori sul supporto.

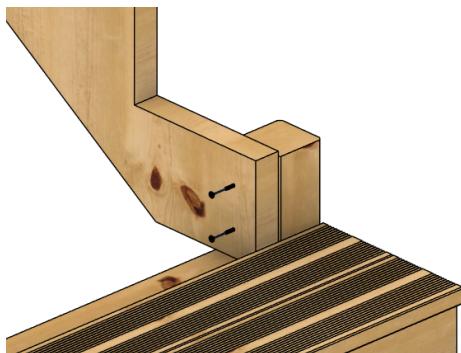

- a. Fissa i 2 cosciali ai pali verticali del supporto con 2 viti HBS Ø8x120mm per cosciale.

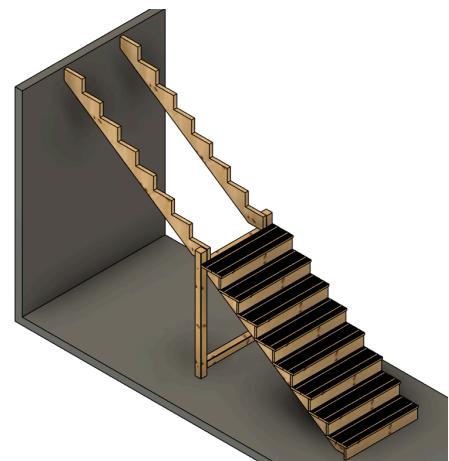


- b. Nel caso la vostra scala prevede 3 cosciali, quello centrale dovrà essere fissato sulla trave orizzontale tramite le staffe di giunzione angolare.



Istruzioni di montaggio | Scala in legno BERLIN

- c. Fissa i cosciali al muro.
(I materiali di fissaggio non sono forniti con la scala, poiché dipendono dal vostro tipo di muro.)
 - d. Non dimenticare di fissare la tua scala al pavimento. Si consiglia anche di fissare il supporto al pavimento.
(I materiali di fissaggio non sono forniti con la scala, poiché dipendono dal tipo di pavimento.)
6. Ora puoi iniziare a fissare i gradini al resto della scala come hai fatto per la parte inferiore della scala:
a. inizia dal basso e procedi verso l'alto con le alzate ed i gradini.

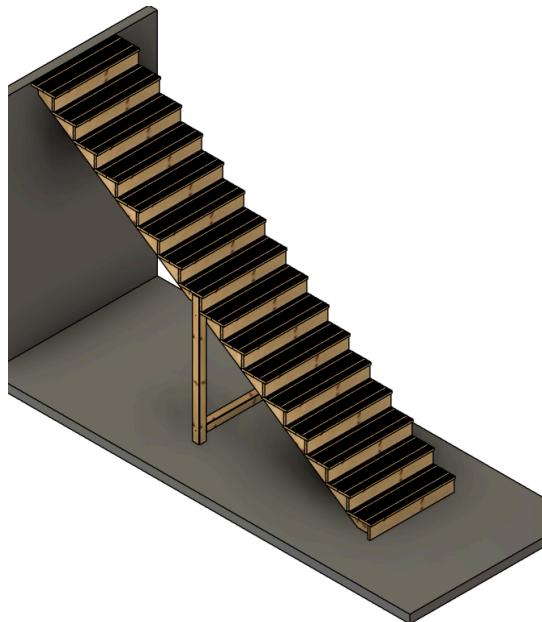

Congratulazioni, la tua scala è finita!

Istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti:

Il legno e l'acciaio sono materiali riciclabili. Controlla le leggi e le normative locali per il riciclaggio.

Anche tutti i materiali di imballaggio sono riciclabili, per favore segui le normative locali.

